

取扱説明書

保証書付き	
単 3 形	乾電池 × 2 個 (別売品)
充電式電池は使えません	

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

小さなお子様の手の触れない場所で使用する ●けがの原因になります。	梱包用ポリ袋は絶対に被らない ●窒息の原因になります。
--------------------------------------	--------------------------------

注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、損害を負う可能性があります。

本体を分解・改造しない ●火災や感電の原因になります。	修理技術者以外は、絶対に分解、修理、改造をおこなわない ●発火したり、異常動作してけがの原因になります。
高温や低温になる場所、湿気やホコリの多い所、窓辺や車内など直射日光にあたる場所、強い磁気のある場所、激しい振動のある場所での使用や保管はしない ●変形や変質、故障の原因になります。	水に浸けたり、水をかけたりしない、本体を丸洗ひしない ●ショートや感電の原因になります。
使用済みの本体などは、火中に投入しない ●液漏れや発火、破裂の原因になります。	お手入れは、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しない ●変形や変質、変色の原因になります。
火気の近くや可燃物の近くで使用しない ●変形や故障の原因になります。	不安定な場所で使用しない ●転倒して破損の原因になります。
	電池交換する時以外は、決して電池ボックスの蓋を開けたり、分解しない ●液漏れや発火、破裂の原因になります。

電池について

危険 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受ける
●失明など傷害の恐れがあります。

警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しない ●絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。	電池は、乳幼児の手の届かない所に置く ●万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
電池の(+)と(－)を逆にして使用しない ●充電やショートなどで異常電流が流れたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。	電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流す ●皮膚に障害を起こす恐れがあります。
電池の(+)と(－)を計金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない ●電池がショート状態となり、過電流が流れたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。	使い切った電池はすぐに機器から取り出す ●電池から発生するガスにより、漏液、発熱、破裂したり、機器が破損する恐れがあります。
新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しない ●特性の違いから、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。	絶対に充電しない ●電池は充電式ではありません。充電すると絶縁物や内部構造などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電波デジタル置時計 レトロポップ

[仕様：電波(時刻自動修正)・アラーム・スヌーズ・ライト]
●60694：WH(ホワイト)

[本商品は、防水防滴仕様ではありません]
この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、損害を負う可能性があります。

電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない ●電池がショートし、漏液、発熱、破裂する恐れがあります。 電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない ●漏液、発熱、破裂の恐れがあります。	電池を水などで濡らさない ●電池が発熱したり、電池端子にサビが発生する恐れがあります。
電池を変形させない ●絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。	電池を保管する場合及び廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁する ●他の電池や金属製のものと混ぜると、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。
電池に直接はんだ付けをしない ●熱により絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。	機器の取扱説明書や注意書きに従って、用途に適した電池を正しく使用する ●使用機器によっては仕様や性能が合わない場合があります。
電池は直射日光の強い場所や炎天下の車内などの高温になる場所で使用、放置しない ●漏液、発熱、破裂の恐れがあります。	直射日光・高温・多湿の場所を避けて使用、保管する ●電池が漏液する恐れがあります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。
	電池の使用、保管時に発熱、変形、外装ラベルの破損など今までと異なることに気づいたときは、使用しない ●漏液、発熱、破裂の恐れがあります。
	自治体の条例に従って廃棄してください

使用場所について 下記のような場所では使わない。
(時計本体や乾電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こす原因になります。)

注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

●温度が 40℃以上になるところや直射日光の当たる場所。 ●温度が 0℃以下(氷点下)になる場所。 ●塵やホコリの多い場所。 ●大型テレビやスピーカーのそばなど、強い磁気のある場所。 ●浴室など湿気の多い場所、また水がかかる場所や、加湿器の蒸気が直接当たるような場所。	●ビニール系素材の壁や敷物などの上。 ●空気が非常に乾燥した場所や、湿気の多い状態が続く場所、40℃以上の高温になる場所。 ●電波ノイズを発生させるものの近く。 ●電波障害の起こる場所。 ●スチール机など金属製の家具の上や壁の近く。
--	--

電波時計について

■電波時計／電波修正機能とは ・電波時計とは、正確な時刻情報(日本標準時)を乗せた長波標準電波を受信することにより、正しい時刻を表示する時計です。(JY 福島局：周波数 40kHz、九州局：周波数 60kHz)	
■標準電波とは ・情報通信研究機構(NICT)が運用している時刻情報を乗せた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高性能を保つ『原子時計』によるものです。	
■電波受信について ・標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所(東西2カ所)からおおむね1000～1200kmです。 ・この商品は40kHz(東・福島送信所)、60kHz(西・九州送信所)のいずれか受信しやすい電波を自動的に選択し、受信します。 ・ただし、天候、設置場所、向き、時間帯、あるいは地形や建物の影響などにより、受信できない場合があります。	
■ご注意 ・電波障害などにより、誤った受信をする場合があります。また使用場所や電波状況によっては受信できないことがあります。このようなときは、場所を変えてお使いください。 ・電波を受信できない場合は、内蔵クォーツの精度で計時します。 ・標準電波は、毎時15分と45分からの各1分間はコールサインの送信をおこなうため、一時時刻情報の送信を中断します。また設備のメンテナンスや落雷などの影響により、停波することがあります。	

使い方


使用前の準備

●電池を使用する場合 1、本体の「⑧裏蓋」を開けます。 2、「+」の極性に注意して、単3乾電池を2本挿入します。 3、電池を挿入すると、ディスプレイ上のすべてのアイコンが約3秒間点灯し、ブザー音が鳴り、同時に動作モードに入ります。	●TypeCポートを使用する場合 1、本体の「⑨TypeCポート」にTypeCケーブル(別売)を差し込みます。 2、ケーブルを差し込むとディスプレイ上のすべてのアイコンが約3秒間点灯し、ブザー音が鳴り、同時に動作モードに入ります。
※使用する電源は、TypeCケーブル(別売)と電池(別売)から選べますが、TypeCケーブルを使用する場合は、電池も同時に使用されることをおすすめします。 ※2つの電源を同時に使用する場合、停電時やTypeCケーブルを外しても、電池からの給電により設定が保持されますが、TypeCケーブルのみ使用する場合、TypeCケーブルを外すと各設定がリセットされます。	


使い方

各部の名前


< 上面 >

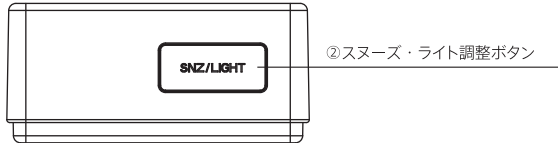

< 正面 >

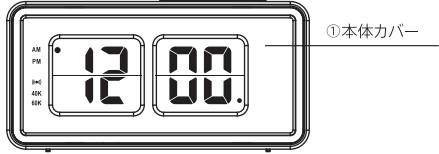

< 背面 >

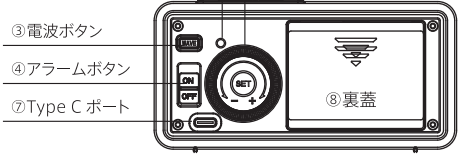

電波受信について

「動作モード」に入ると、自動的に電波の受信が始まります。「40K」または「60K」の文字の隣の「●」アイコンが点滅します。

●電波の受信に成功した場合

「40K」または「60K」の文字の隣に「●」アイコンが点灯します。
また午前 1 時／2 時／3 時に電波受信を自動的に実行し、時刻のずれを補正します。

●電波の受信に失敗した場合

1 時間ごとに自動的に電波受信が試行され、1 日最大 5 回まで繰り返されます。

●手動で電波を受信したい場合

「③電波ボタン」を押してください。「電波受信モード」に入ります。再度「③電波ボタン」を押すと、「40K」または「60K」を選択できます。
(お住いのエリアに合わせて選択してください。) 電波の受信が始まると「40K」または「60K」の文字の隣の「●」アイコンが点滅し、電波の受信に成功すると、「●」アイコンが継続して表示されます。電波受信中に電波受信を停止するには、「③電波ボタン」を 2 回押してください。

●手動時刻設定(どうしても電波の受信ができない時)

- ⑥+・-・SET ボタン(回転)を 2 秒間長押しすると、「12 / 24 時間表示」の設定が点滅します。
ノブを「+」または「-」の方向に回して設定してください。
- ⑥+・-・SET ボタン(回転)を 1 回押すと、「時」の設定画面になります。ノブを回して「時」を設定します。
- 再度⑥+・-・SET ボタン(回転)を押すと、「分」の設定画面になります。ノブを回して「分」を設定します。
- もう一度⑥+・-・SET ボタン(回転)を押すと、設定が確定され、通常の「通常時刻モード」に戻ります。

アラームとスヌーズについて

●設定方法

- 本体背面の「④アラームボタン」を ON にすると、「(●●)」の文字の隣に「●」アイコンが表示され、「アラームモード」が有効になります。
- 「アラームモード」中に「⑥+・-・SET ボタン(回転)」を押すと、アラーム時刻の「時」が点滅します。
「⑥+・-・SET ボタン(回転)」を「+」または「-」方向に回して「時」を設定します。
- もう一度⑥+・-・SET ボタン(回転)を押すと、アラーム時刻の「分」が点滅します。
「⑥+・-・SET ボタン(回転)」を「+」または「-」方向に回して「分」を設定します。
- さらに「⑥+・-・SET ボタン(回転)」を押すと、設定が確定され、「通常時刻モード」に戻ります。

※注意 20 秒以内に有効な操作が行われない場合、「設定モード」から自動的に「通常時刻モード」に戻ります。

●アラームについて

- 「④アラームボタン」をオフにするとアラーム音が止まり、アラーム設定がオフになります。
- ※アラーム機能を無効にしない場合、アラーム音は 1 分間鳴り続け、自動で停止します。この場合、アラームは 24 時間後に再び鳴り始めます。
- ※アラーム音は鳴っている間に 4 段階のリズムで変化します。

●スヌーズについて

- アラームが鳴っている間に「②スヌーズ・ライト調整ボタン」を押すと、スヌーズ機能が作動します。
- スヌーズ機能は、アラーム設定時刻の約 5 分後に再びアラームが鳴るように設定されます。
- アラームが再び鳴っている間に「②スヌーズ・ライト調整ボタン」を押すと、スヌーズ機能が繰り返されます。
- アラームが再び鳴っている間に「②スヌーズ・ライト調整ボタン」以外のいずれかのボタンを押すと、スヌーズ機能を解除することができます。
- アラームが再び鳴っている間に操作がない場合、アラームは約 1 分後に自動的に停止し、スヌーズ機能も解除されます。

バックライト機能

- どのモードでも「②スヌーズ・ライト調整ボタン」を押すと、バックライトが約 8 秒間点灯します。

お手入れ方法

- 薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って、汚れをふき取ってください。
- 熱湯、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

お願い

- 本商品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外では使用しないでください。
- 商品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

保証規定

- 保証期間中に、取扱説明書に従ったお取り扱いのもとで万が一機械が故障した場合、お買い上げの販売店までこの保証書を添えてお申し出ください。無償にて交換いたします。ただし、次の場合には保証期間内であっても有償交換となります。
 - 誤ったご使用による故障、またお取り扱いの不注意による故障。
 - 不適当な修理や改造、分解による故障。
 - 火災、地震、水害等の天災による故障及び異常電圧による故障、損傷。
 - お買い上げ後の使用や移動、運送、落下、転倒等による傷、故障、損傷。
 - 本保証書のご提示がない場合、字句を書き換えた場合、または本保証書に販売店名やお買い上げ日の記載がない場合。
 - 一般家庭用以外の用途(業務用等)でご使用になった場合の故障。
- この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償交換をお約束するものです。
この保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 交換の際、外観の違う代替品をご用意させていただく場合があります。予めご了承ください。
- ネットオークション等、個人の転売からのご購入の場合の保証はいたしかねます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

ご購入後へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
ご贈答品・記念品も含めて必ず記入、捺印してお客様にお渡しください。

ご購入いただきましたお客様へ

ご購入後、本保証書に販売店やお買い上げ日の記載にもれがないか、今一度ご確認ください。
記載がない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただくか、レシート等お買い上げ日付を証明するものを保管してください。
保証書に記載がない場合、レシート等がない場合は、保証いたしかねます。予めご了承ください。

保証書

●商品名 : 電波デジタル置時計レトロポップ

●保証期間 : お買い上げより6ヶ月

●お買い上げ日 : 年 月 日

●お客様 : ご芳名 :

ご住所 :

T E L :

●販売店 : 店 名 :

住 所 :

T E L :

