

取扱説明書 LED デジタル置時計

〔仕様：デュアルアラーム・スヌーズ・温度計・時刻記憶機能・明るさ調整機能〕

●60697：BK(ブラック)

〔本商品は、防水防滴仕様ではありません〕

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

保証書付き

単 4 形

乾電池 × 3 個
(別売品)

充電式電池は使えません

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。

！ 警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

小さなお子様の手の触れない場所で使用する
●けがの原因になります。

梱包用ポリ袋は絶対に被らない
●窒息の原因になります。

！ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、損害を負う可能性があります。

本体を分解・改造しない

●火災や感電の原因になります。

高温や低温になる場所、湿気やホコリの多い所、窓辺や車内など直射日光にあたる場所、強い磁気のある場所、激しい振動のある場所での使用や保管はしない

●変形や変質、故障の原因になります。

使用済みの本体などは、火中に投入しない

●液漏れや発火、破裂の原因になります。

火気の近くや可燃物の近くで使用しない

●変形や故障の原因になります。

修理技術者以外は、絶対に分解、修理、改造をおこなわない

●発火したり、異常動作してけがの原因になります。

水に浸けたり、水をかけたりしない、本体を丸洗いはしない

●ショートや感電の原因になります。

お手入れは、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しない

●変形や変質、変色の原因になります。

不安定な場所で使用しない

●転倒して破損の原因になります。

電池交換する時以外は、決して電池ボックスの蓋を開けたり、分解しない

●液漏れや発火、破裂の原因になります。

電池について

！ 危険 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受ける

●失明など傷害の恐れがあります。

！ 警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しない

●絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池の(+)と(−)を逆にして使用しない

●充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池の(+)と(−)を計金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない

●電池がショート状態となり、過電流が流れたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しない

●特性の違いから、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池は、乳幼児の手の届かない所に置く

●万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する
電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量の水水道水などのきれいな水で洗い流す

●皮膚に障害を起こす恐れがあります。

使い切った電池はすぐに機器から取り出す

●電池から発生するガスにより、漏液、発熱、破裂したり、機器が破損する恐れがあります。

絶対に充電しない

●電池は充電式ではありません。充電すると絶縁物や内部構造などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

！ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、損害を負う可能性があります。

電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない

●電池がショートし、漏液、発熱、破裂する恐れがあります。

電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない

●漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池を変形させない

●絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池に直接はんだ付けをしない

●熱により絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池は直射日光の強い場所や炎天下の車内などの高温になる場所で使用、放置しない

●漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池を水などで濡らさない

●電池が発熱したり、電池端子にサビが発生する恐れがあります。

電池を保管する場合及び廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁する

●他の電池や金属製のものと混ぜると、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

機器の取扱説明書や注意書きに従って、用途に適した電池を正しく使用する

●使用機器によっては仕様や性能が合わない場合があります。

直射日光・高温・多湿の場所を避けて使用、保管する

●電池が漏液する恐れがあります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。

電池の使用、保管時に発熱、変形、外装ラベルの破損など今までと異なることに気づいたときは、使用しない

●漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

自治体の条例に従って廃棄してください

使用場所について 下記のような場所では使わない。
(時計本体や乾電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こす原因になります。)

！ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

●温度が 40℃以上になるところや直射日光の当たる場所。

●温度が 0℃以下(氷点下)になる場所。

●塵やホコリの多い場所。

●大型テレビやスピーカーのそばなど、強い磁気のある場所。

●浴室など湿気の多い場所、また水がかかる場所や、加湿器の蒸気が直接当たるような場所。

●ビニール系素材の壁や敷物などの上。

●空気が非常に乾燥した場所や、湿気の多い状態が続く場所、40℃以上の高温になる場所。


●電波ノイズを発生させるものの近く。

●電波障害の起こる場所。

●スチール机など金属製の家具の上や壁の近く。

使い方

各部の名前

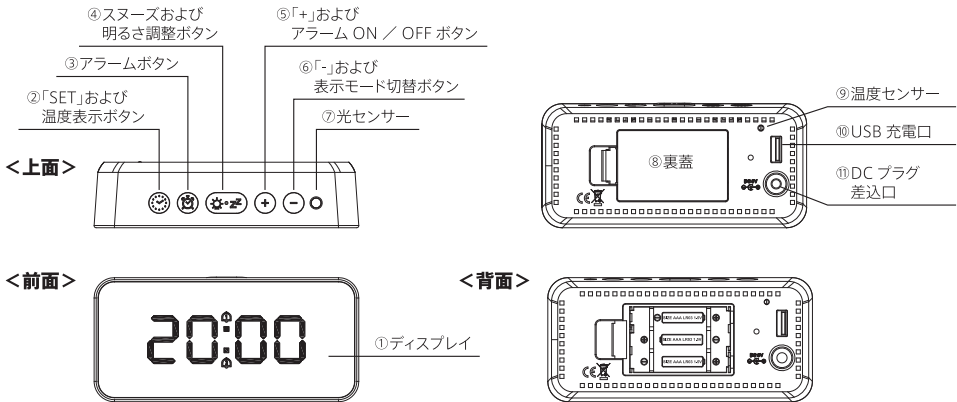

※ ⑩ USB 充電口に関して

・本商品の「⑩ USB 充電口」は、時計本体への給電には対応していません。

・DC プラグケーブル(付属品)を「⑪ DC プラグ差込口」に接続している時に限り、他製品(スマートフォンなど)の充電にご利用いただけます。
(電池のみではご使用いただけません。)

