

取扱説明書 デジタル置時計 ラージミラーサーフェス

保証書付き

単 4 形

乾電池 × 3 個
(別売品)

充電式電池は使えません

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

小さなお子様の手の触れない場所で使用する
●けがの原因になります。

梱包用ポリ袋は絶対に被らない
●窒息の原因になります。

⚠ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、損害を負う可能性があります。

本体を分解・改造しない
●火災や感電の原因になります。

高温や低温になる場所、湿気やホコリの多い所、窓辺や車内など直射日光にあたる場所、強い磁気のある場所、激しい振動のある場所での使用や保管はしない
●変形や変質、故障の原因になります。

使用済みの本体などは、火中に投入しない
●液漏れや発火、破裂の原因になります。

火気の近くや可燃物の近くで使用しない
●変形や故障の原因になります。

修理技術者以外は、絶対に分解、修理、改造をおこなわない
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。

水に浸けたり、水をかけたりしない、本体を丸洗いはしない
●ショートや感電の原因になります。

お手入れは、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しない
●変形や変質、変色の原因になります。

不安定な場所で使用しない
●転倒して破損の原因になります。

電池交換する時以外は、決して電池ボックスの蓋を開けたり、分解しない
●液漏れや発火、破裂の原因になります。

電池について

⚠ 危険 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受ける
●失明など傷害の恐れがあります。

⚠ 警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しない
●絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池の(+)と(−)を逆にして使用しない
●充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池の(+)と(−)を計金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない
●電池がショート状態となり、過電流が流れたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しない

●特性の違いから、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池は、乳幼児の手の届かない所に置く
●万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する
電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流す
●皮膚に障害を起こす恐れがあります。

使い切った電池はすぐに機器から取り出す

●電池から発生するガスにより、漏液、発熱、破裂したり、機器が破損する恐れがあります。

絶対に充電しない

●電池は充電式ではありません。充電すると絶縁物や内部構造などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

⚠ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、損害を負う可能性があります。

電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない

●電池がショートし、漏液、発熱、破裂する恐れがあります。

電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない
●漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池を変形させない

●絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池に直接はんだ付けをしない

●熱により絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池は直射日光の強い場所や炎天下の車内などの高温になる場所で使用、放置しない

●漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

電池を水などで濡らさない

●電池が発熱したり、電池端子にサビが発生する恐れがあります。

電池を保管する場合及び廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁する
●他の電池や金属製のものとの混ぜると、漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

機器の取扱説明書や注意書きに従って、用途に適した電池を正しく使用する

●使用機器によっては仕様や性能が合わない場合があります。

直射日光・高温・多湿の場所を避けて使用、保管する

●電池が漏液する恐れがあります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。

電池の使用、保管時に発熱、変形、外装ラベルの破損など今までと異なることに気づいたときは、使用しない

●漏液、発熱、破裂の恐れがあります。

自治体の条例に従って廃棄してください

使用場所について 下記のような場所では使わない。
(時計本体や乾電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こす原因になります。)

⚠ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。


●温度が 40℃以上になるところや直射日光の当たる場所。
●温度が 0℃以下(氷点下)になる場所。
●塵やホコリの多い場所。
●大型テレビやスピーカーのそばなど、強い磁気のある場所。
●浴室など湿気の多い場所、また水がかかる場所や、加湿器の蒸気が直接当たるような場所。

●ビニール系素材の壁や敷物などの上。
●空気が非常に乾燥した場所や、湿気の多い状態が続く場所、40℃以上の高温になる場所。
●電波ノイズを発生させるものの近く。
●電波障害の起こる場所。
●スチール机など金属製の家具の上や壁の近く。

使い方


各部の名前

③PM 表示：
12 時間表示のとき、
午後は「PM」が点灯します

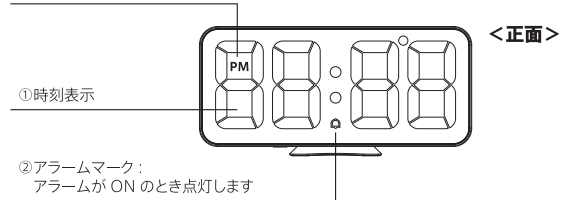

①時刻表示

②アラームマーク：
アラームが ON のとき点灯します

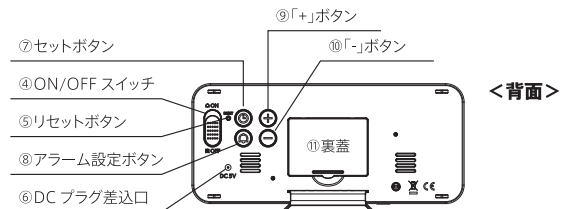

⑦セットボタン

④ON/OFF スイッチ

⑤リセットボタン

⑧アラーム設定ボタン

⑥DC プラグ差込口

使い方

使用前の準備

- 電池(別売)を使用する場合
1、本体背面の「㊟裏蓋」を開けます。
2、「+」「-」の極性に注意して、単四電池を 3 本挿入します。
- DC プラグケーブル(付属品)を使用する場合
1、本体の「㊿DC プラグ差込口」に DC プラグケーブル(付属品)を差し込みます。
アダプターの電圧は 5V です。
2、DC プラグケーブルを差し込むと、「動作モード」に入ります。

※使用電源は、DC プラグケーブルと電池から選べますが、DC プラグケーブルを使用する場合は、電池の同時使用をおすすめします。
※2 つの電源を同時に使用する場合、停電時や DC プラグケーブルを外しても、電池からの給電により設定が保持されますが、DC プラグケーブルのみ使用する場合、DC プラグケーブルを外すと各設定がリセットされます。
※2 つの電源を同時に使用する場合、電池からの給電より、DC プラグケーブルからの給電が優先されます。
※約 15 秒操作しないと表示がすべて消えます。
※表示が消えた際、「操作ボタンのいずれかを押す」「本体を軽く叩く」ことで、再表示されます。

時刻の設定

- 1、「通常時刻モード」から「㊿セットボタン」を 2 秒間長押しすると、「時刻設定モード」に入ります。
「㊿+」ボタン／㊿「-」ボタンを押して選択を行い、「㊿セットボタン」を押す次の項目に進みます。
- 2、「㊿セットボタン」を押して最後の項目を確認し設定を終了すると、「通常時刻モード」に戻ります。
設定項目の順序は次の通りです。「時」→「分」→「12 / 24 時間表示」→「終了(通常時刻モード)」。
＜通常時刻モードが「12 時間表示」のとき、午後は「PM」が点灯します。＞
(値を調整する際は、「㊿+」ボタン／㊿「-」ボタンを長押しすると迅速に調整できます。)

※注意 一定時間、有効な操作が行われない場合、自動的に設定が確定され、「時刻設定モード」から自動的に「通常時刻モード」に戻ります。

アラームについて

- 設定方法
1、「㊿ON/OFF スイッチ」をスライドさせることで、アラームのオンオフを切り替えることができます。
アラームがオンのときは、「㊿アラームマーク」が表示されます。
- 2、「㊿アラーム設定ボタン」を 2 秒以上長押しすると、「アラーム設定モード」になり、設定項目「時」が点滅します。
- 3、「㊿+」ボタン／㊿「-」ボタンを押して設定項目の値を選択し、「㊿アラーム設定ボタン」を押すと次の項目「分」に進みます。
設定項目の順序は次の通りです。「時」→「分」→「終了」
(値を調整する際は、「㊿+」ボタン／㊿「-」ボタンを長押しすると迅速に調整できます。)
- 4、「㊿アラーム設定ボタン」を押して最後の項目を確定すると、「通常時刻モード」に戻ります。

※注意 一定時間、有効な操作が行われない場合、「アラーム設定モード」から自動的に「通常時刻モード」に戻ります。

- アラームについて
・「㊿アラーム設定ボタン」を押すと、アラームを設定した時刻が確認できます。
・アラームが鳴っている間、任意のボタンを押すとアラーム音が止まります。
また、「㊿ON/OFF スイッチ」をスライドさせるとアラーム音が止まり、アラームもオフになります。
※アラーム機能を無効にしない場合、アラーム音(ビビビビ)は 1 分間鳴り続け、自動で停止します。ただし、アラームの設定は解除されません。
翌日、アラームセット時間にアラームが作動します。
※現在時刻が「12 時間」表示の場合は、アラーム時刻も「12 時間」表示です。(午後時間に「PM」が点灯)
※スヌース機能はありません。

表示パターンの設定

- 「㊿セットボタン」を押すと、「温度」または「夜間パターン」に表示が切り替わります。
- 「温度」「夜間パターン」表示モードの状態です 3 秒以上「㊿+」ボタンを長押しすると、「LOOP」と表示され、「自動変換(サイクル)モード」に切り替わります。
このモードでは、「時間」が 10 秒間、「温度」が 5 秒間のサイクルで、自動的に表示が切り替わります。
再度「㊿+」ボタンを 3 秒以上長押しすると、「自動変換(サイクルモード)」が終了し、「通常時刻モード」に戻ります。
- 温度は℃(摂氏)表示されます。
- ※「夜間パターン」においては、PM6:00 ～ AM6:00 の間、ディスプレイの表示が通常よりも暗く表示されます。
「夜間パターン」の ON/OFF は「夜間パターン」表示モードの状態です。「㊿+」ボタンを押すことで切り替えることができます。
※測定された温度が対応範囲を上回る場合は「HH」と表示され、下回る場合は「LL」と表示されます。

電池交換

- ※以下のような場合には、速やかに電池を交換してください。
- ・薄暗い場所での使用中に表示が薄くなる。
 - ・薄暗い場所では表示が消えたり、表示が消えている状態でボタンを押しても点灯しなくなる。
- ※電池ボックスは本体裏面にあります。
- 1、背面の「㊟裏蓋」を開けます。
 - 2、単 4 形乾電池 3 本を同時に交換して、「㊟裏蓋」を閉めます。

お手入れ方法

- 薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って、汚れをふき取ってください。
- 熱湯、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

お願い	●本商品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外では使用しないでください。 ●商品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。 ●天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
-----	---

保証規定

- (1) 保証期間中に、取扱説明書に従ったお取り扱いのもとで万が一機械が故障した場合、お買い上げの販売店までこの保証書を添えてお申し出ください。無償にて交換いたします。ただし、次の場合には保証期間内であっても有償交換となります。
 - 誤ったご使用による故障、またお取り扱いの不注意による故障。
 - 不適当な修理や改造、分解による故障。
 - 火災、地震、水害等の天災による故障及び異常電圧による故障、損傷。
 - お買い上げ後の使用や移動、運送、落下、転倒等による傷、故障、損傷。
 - 本保証書のご提示がない場合、字句を書き換えた場合、または本保証書に販売店名やお買い上げ日の記載がない場合。
 - 一般家庭用以外の用途(業務用等)でご使用になった場合の故障。
- (2) この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- (3) この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償交換をお約束するものです。
この保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- (4) 交換の際、外観の違う代替品をご用意させていただく場合があります。予めご了承ください。
- (5) ネットオークション等、個人の転売からのご購入の場合の保証はいたしかねます。
- (6) 本書は日本国内においてのみ有効です。

●販売店様へ
この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。 ご購入品・記念品も含めて必ず記入、捺印してお客様にお渡しください。
●ご購入いただきましたお客様へ
ご購入後、本保証書に販売店やお買い上げ日の記載にもれがないか、今一度ご確認ください。 記載がない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただくか、レシート等お買い上げ日付を証明するものを保管してください。 保証書に記載がない場合、レシート等がない場合は、保証いたしかねます。予めご了承ください。

保証書

●商品名	：	デジタル置時計 ラージミラーサーフェス
●保証期間	：	お買い上げより6ヶ月
●お買い上げ日	：	年 月 日
●お客様	ご芳名：	T E L：
	ご住所：	
●販売店	店 名：	T E L：
	住 所：	

